FLUKE®

2082
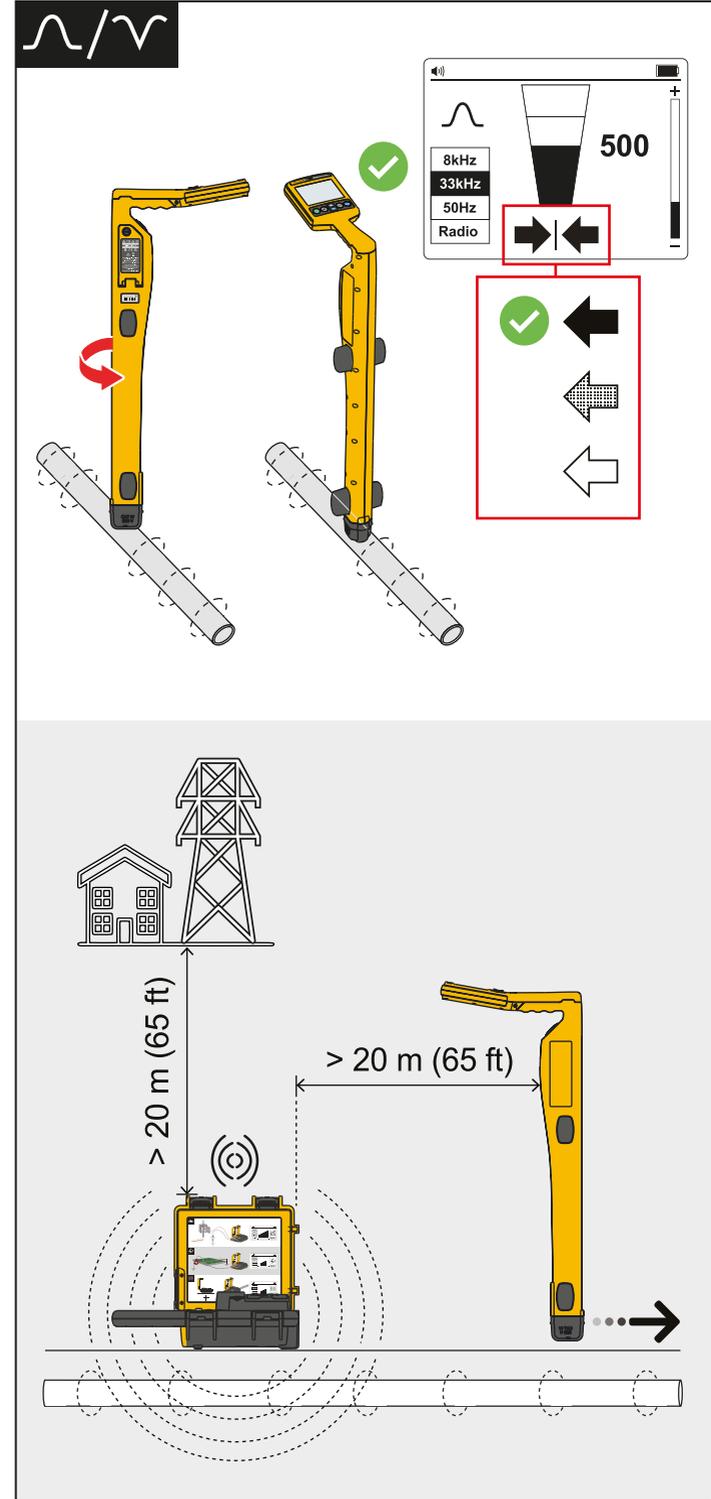## Underground Utilities Locator

⚠ ⚠ 📖 www.fluke.com

8kHz
33kHz
A-Lo
A-Hi

MENU ENTER

mA
∨
Ω
☼
ENTER

100 mA

Hz

8kHz
33kHz

MENU ENTER

🔊))

ENTER

Hz

33kHz

MENU ENTER

🔊))

ENTER

8kHz
33kHz
50Hz
Radio

385

Hz

MENU ENTER

∧ ✓
∨ ✓
0.00m 0'00"
50Hz 60Hz
Exit Enter

ENTER

8kHz
33kHz
50Hz
Radio

500

→←

✓ ⬅

> 20 m (65 ft)

> 20 m (65 ft)
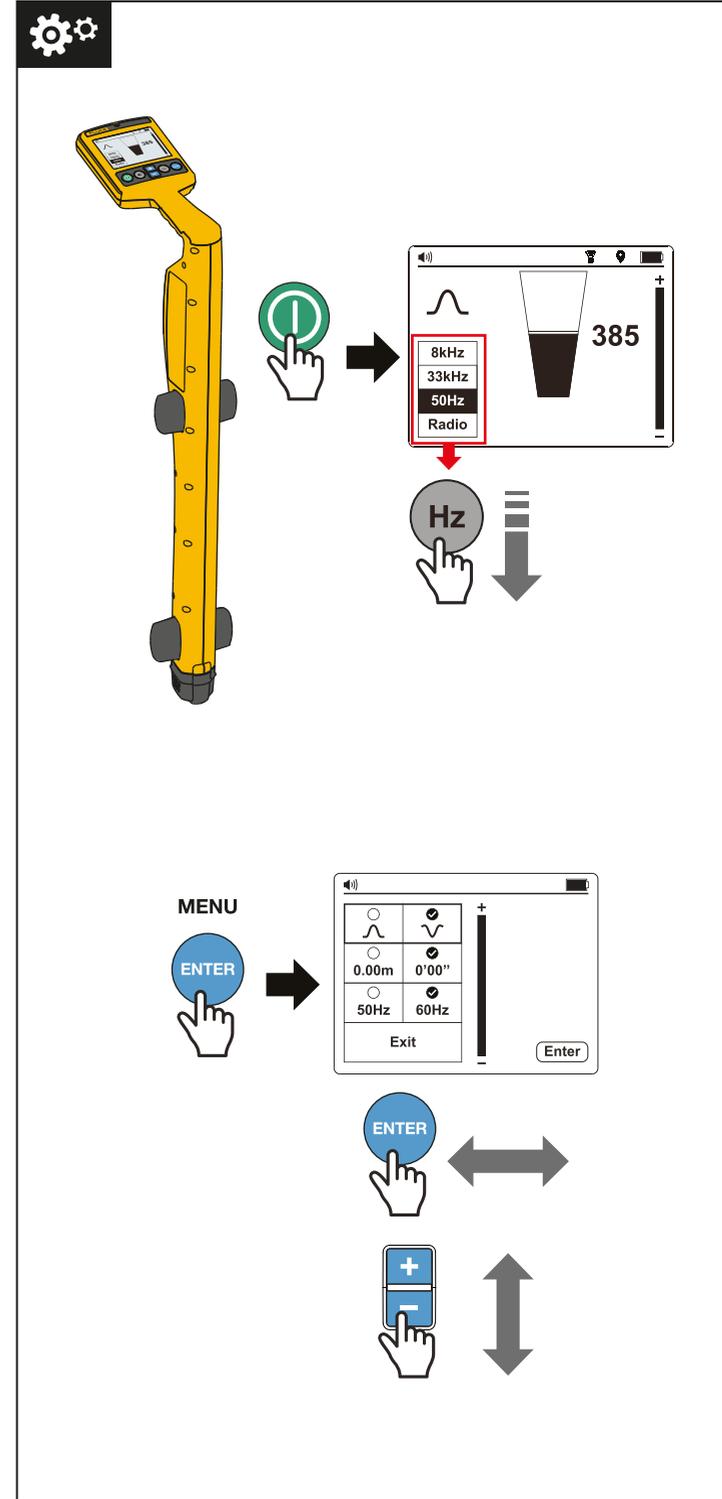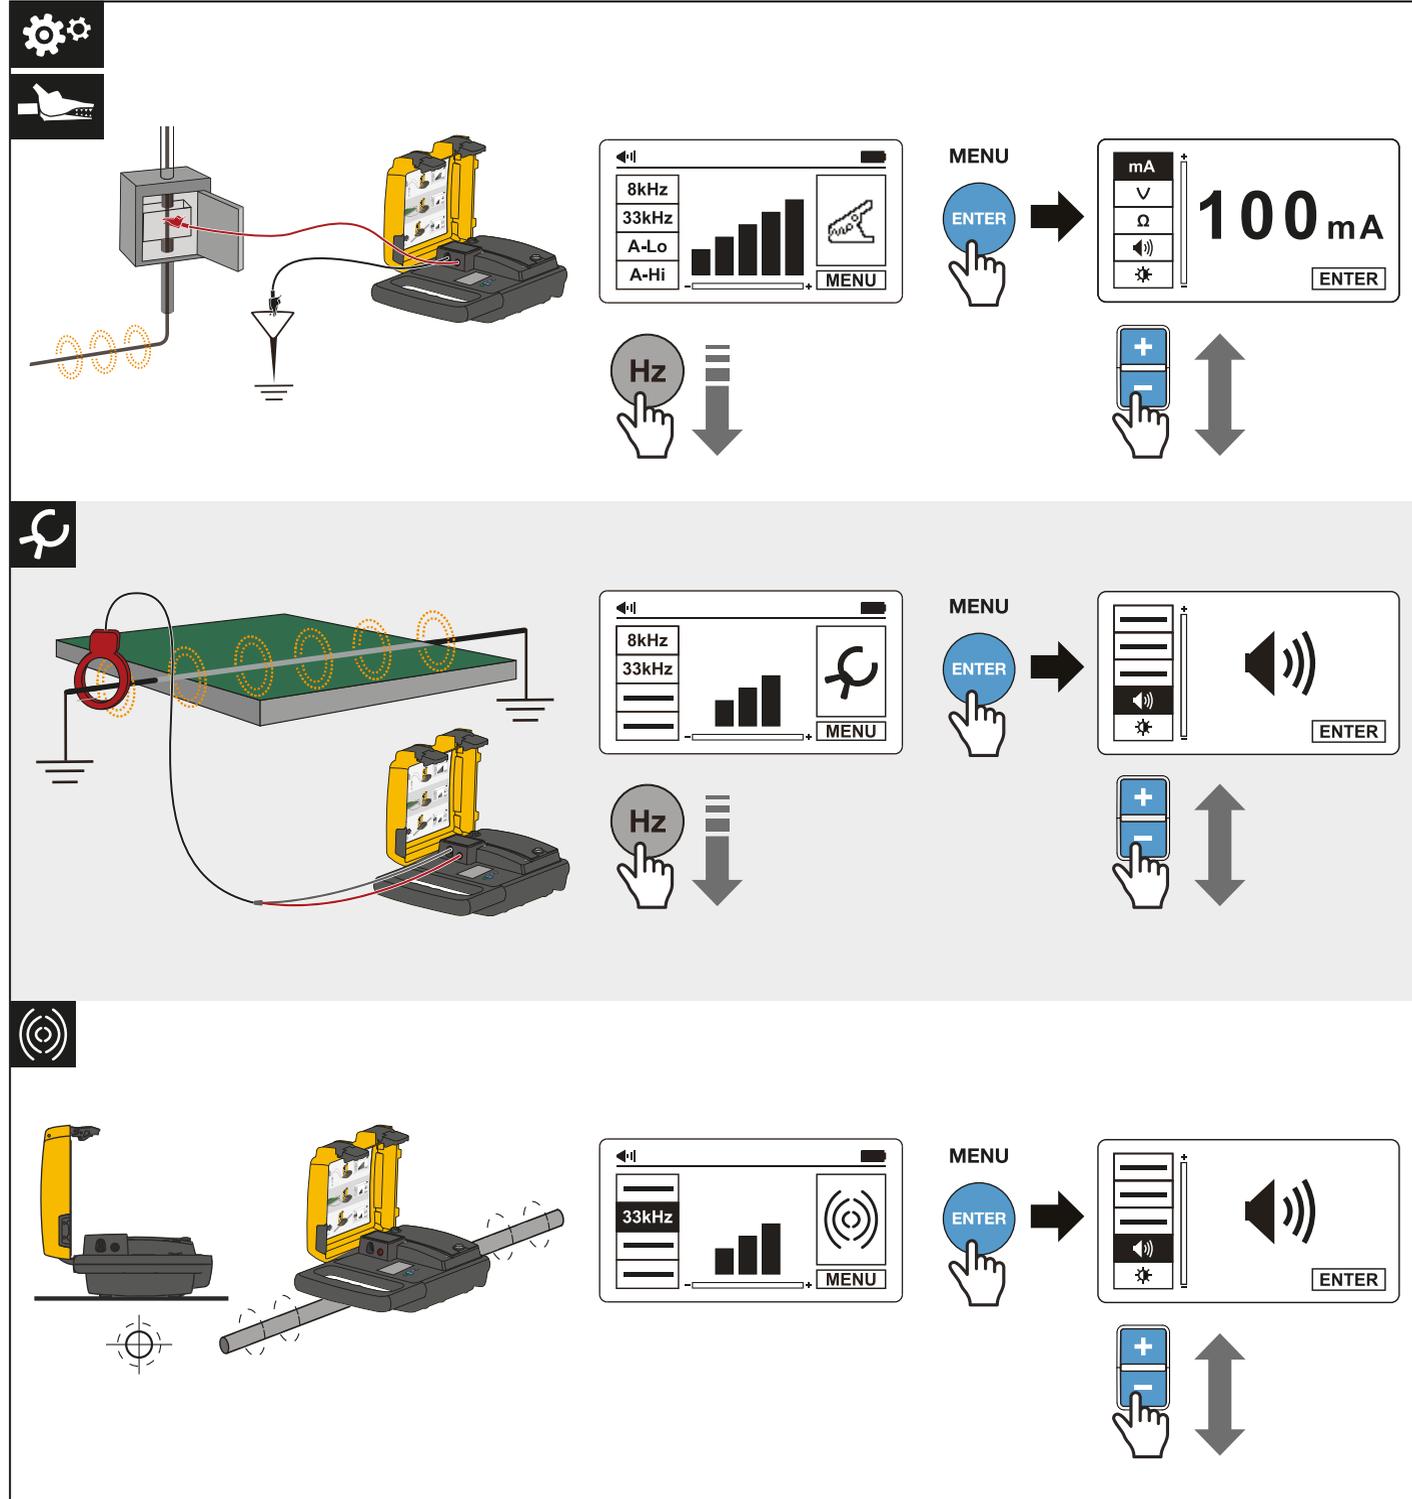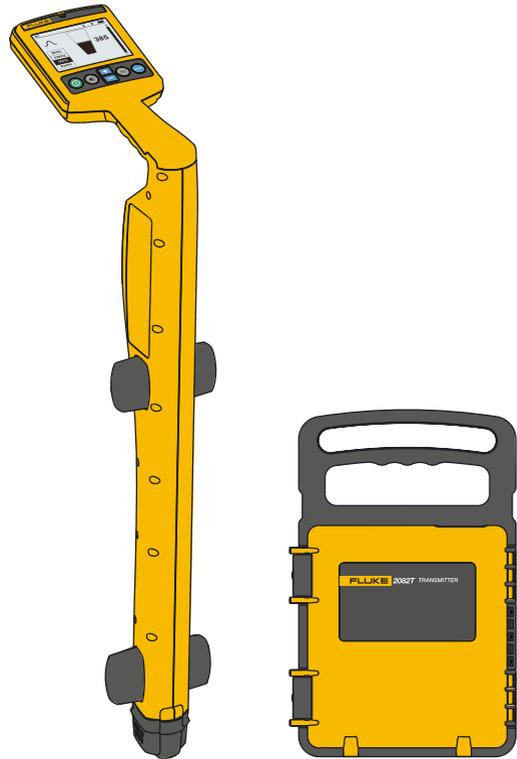
2082BTR

PointMan
Google Play   App Store

>2s

Hz

8kHz
33kHz
50Hz
Radio

000

>2s

8kHz
33kHz
50Hz
Radio

000

PointMan

1

500

8kHz
33kHz
50Hz
Radio

500

8kHz
33kHz
50Hz
Radio

2

>2s

2082R

262

8kHz
33kHz
50Hz
Radio

3'11"
3.45mA

2082BTR

Depth: 2'7 ''
Current:1.49mA
Lat: N 31°6'13.445"
Lon:E 121°19'18.885"

8kHz
33kHz
50Hz
Radio

8kHz
33kHz
A-Lo
A-Hi

MENU

Hz

MENU

ENTER

mA
Ω
☀

100 mA

ENTER

+
−

A-Lo
A-Hi

29   78   78   29

L   H   L   H   L   H   L   H

D CELL

AA

AA